


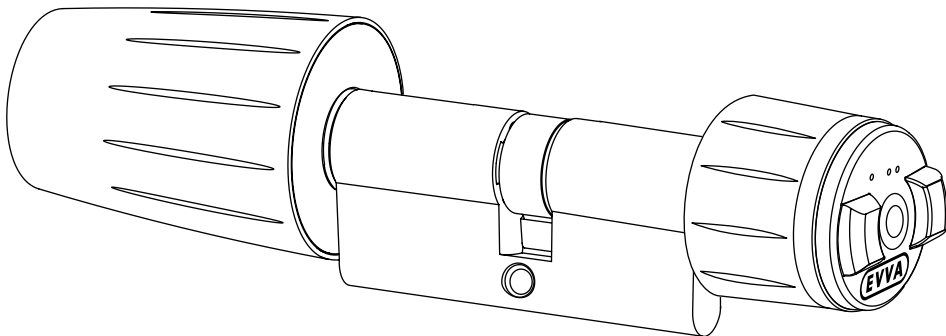

Bedienungsanleitung | User Guide | Návod k obsluze
Návod na obsluhu | Használati utasítás | Instrukcja obsługi

Elektronischer Zylinder | Electronic cylinder | Elektronický zámek
Elektronická cylindrická vložka | Elektronikus zárbetét | Elektroniczna wkładka bębenkowa



Technische Änderungen/Abweichungen und Druckfehler vorbehalten. Das Copyright liegt bei EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.


Technical changing and misprint are subject to change. Copyright by EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

Technické změny/odchyly a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Copyright patří společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

Technické zmeny/odchýlky a tlačové chyby vyhradené. Autorské práva sú vlastníctvom firmy EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

A műszaki módosítás/eltérés és nyomdai hiba joga fenntartva. A szerzői jog tulajdonosa az EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

Zmiany techniczne/różnice i błędy drukarskie zastrzeżone. Prawa autorskie należą do EVVA Sicherheitstechnologie GmbH.

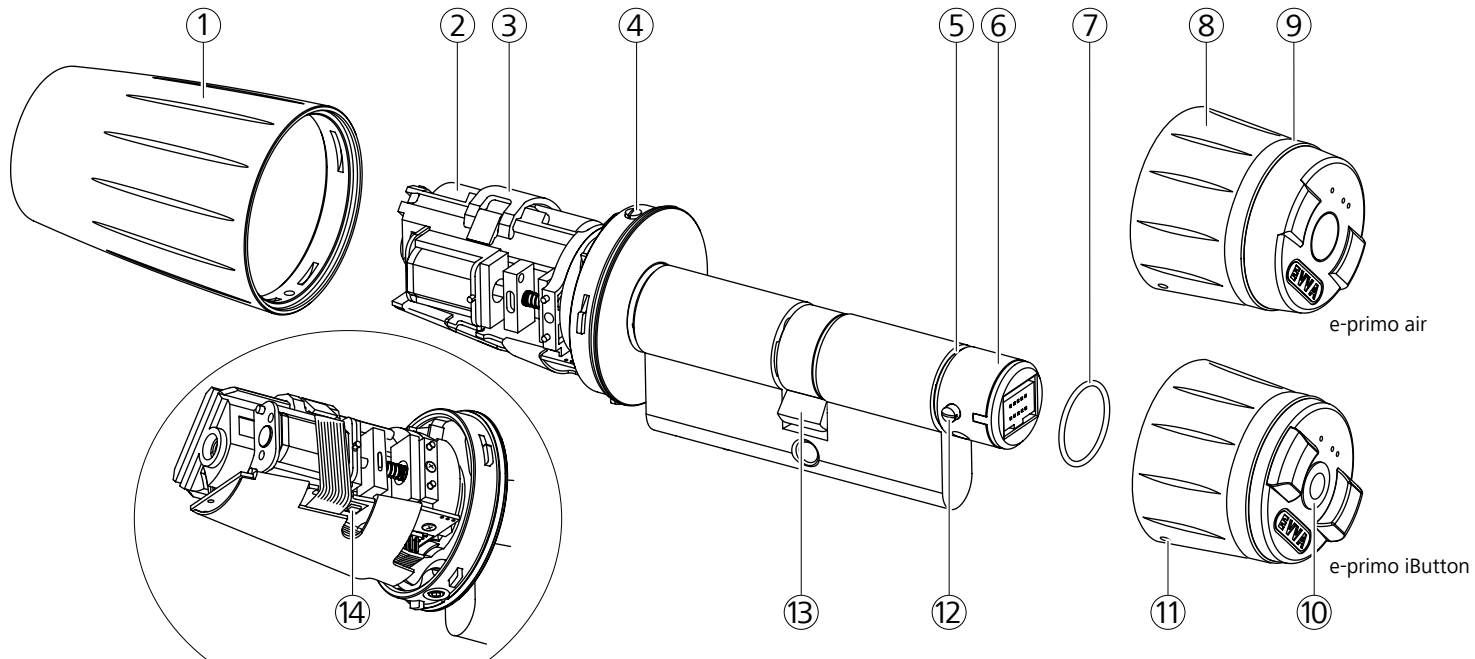

Deutsch 6

English 20

Česky 34

Slovenčina 48

Magyar 62

Polski 76

Deutsch

English

Česky

Slovenčina

Magyar

Polski

Podrobný pohľad na vložku e-primo

- ① Uzatvárací kryt/Vnútorný otočný gombík
- ② Batéria v priehradke na batérie
- ③ Svorka na uchytenie batérie
- ④ Zaistovacia skrutka
- ⑤ Drážka
- ⑥ Os vonkajšej hlavy
- ⑦ Tesniaca gumička
- ⑧ Vonkajšia hlava (snímač)
- ⑨ Svetiaci krúžok
- ⑩ Snímač
- ⑪ Zaistovacia skrutka
- ⑫ Vodiaca skrutka
- ⑬ Uzamykací nos
- ⑭ Tlačidlo RESET

Technické údaje

Rozmery

Vonkajšia hlava (kónická):

– e-primo iButton: Ø max. 35 mm, dĺžka 31 mm

– e-primo air: Ø max. 35 mm, dĺžka 32,5 mm

Vnútorný otočný gombík (kónický):

Ø max. 40 mm, dĺžka 56 mm

Zdroj energie

1 × lítiová štandardná batéria Panasonic CR 123A

Vlhkosť vzduchu

Až do 90 % bez kondenzácie

Rozsah teploty

Vnútorná strana: –20° C až +60° C

Vonkajšia strana: –20° C až +60° C

Trieda ochrany

IP 65

Certifikáty

– protipožiarna ochrana EN 1634-1

– CE

– Rôzne certifikáty s rôznymi výrobcami zámkov podľa EN 179 a EN 1125 (voliteľné)

Povrchové úpravy

Objednávací kód na obale

NIniklová matná (vzhľad ušľachtilej ocele)

CRchrómová matná

CP.....chrómová lesklá

MPmosadzná lesklá

SPpatina čierna

BP.....patina hnedá

Súčiastky

Balenie cylindrickej vložky obsahuje (A):

- cylindrická vložka e-primo
- tesniaca gumička
- špeciálny šesťhranný kľúč ZTOOL1
- lítiová batéria CR123A
- upevňovacia skrutka vložky e-primo M5x60
- Návod na obsluhu

Sada médií obsahuje (B):

- programovacie médium | PK (Programming Key)
- 3 × užívateľské médium | UK (User Key)
- kopírovacie médium | CK (Copy Key)
- 4 × mazacie médium | DK (Delete Key)

Možnosť zakúpenia (C):

- upevňovacia skrutka vložky e-primo M5x70
- upevňovacia skrutka vložky e-primo M5x80
- médium Office | OK (Office Key)
- blokovacie médium | BK (Blocking Key)
- médium núdzového otvárania | EK (Emergency Key)
- núdzový zdroj energie (vrát. 3 pólového kábla XRP0PC01 a 3 batérií typu AAA)

Batéria

Používajte iba uvedený typ batérie CR123A a dávajte pri vkladaní batérie pozor na správnu polaritu batérie.

Batérie obsahujú chemické látky. Mali by sa preto odborne zlikvidovať.


Slabá batéria

Pri slabej batérii vydá vložka e-primo slabnúci výstražný tón a zasvieti 2 x oranžovou farbou ešte predtým, ako sa s ňou dá zamykať/odomykať.

Vymeňte batériu ihneď, ak sa vydá signál „Slabá batéria“. Opakované ignorovanie výstrahy „Slabá batéria“ môže spôsobiť nefunkčnosť cylindrickej vložky e-primo.

Od prvej výstrahy „Slabá batéria“ zostáva max. 2000 otvorení v rámci nasledujúcich 4 týždňov (odskúšané pre Panasonic CR123A pri izbovej teplote).

Pri vybitej batérii sa môže ovládať vložka e-primo iba pomocou núdzového zdroja energie a oprávneného užívateľského média (pozri „Napájanie núdzovým prúdom/ Núdzové otvorenie“). Ak nemáte k dispozícii žiadny núdzový zdroj energie, obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu.

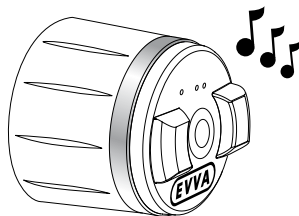

Vloženie/Výmena batérie


1 Povoľte zaistovaciu skrutku vnútorného otočného gombíka pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1, kým nebudete cítiť odpor (otáčajte v smere hodinových ručičiek).

2 Zložte uzatvárací kryt.

Upozornenie: *Všimnite si, že pri otvorení krytu vnútorného otočného gombíka sa otáčaním vonkajšej hlavy otáča aj elektronika nachádzajúca sa pod krytom. Vyhnite sa poškodeniu vložky e-primo pri otvorení krytu.*

3 Otvorte svorku batérie a v prípade potreby vyberte vybitú batériu z priehradky na batériu. Vložte batériu a uzavrite svorku batérie tak, aby zaklapla.

4 Nasuňte opatrne kryt na cylindrickú vložku e-primo. Zaistovacia skrutka sa musí pritom prekryvať s dierkou pre ZTOOL1 v kryte. Zafixujte opatrne skrutku pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1 (otáčajte v protismere hodinových ručičiek).

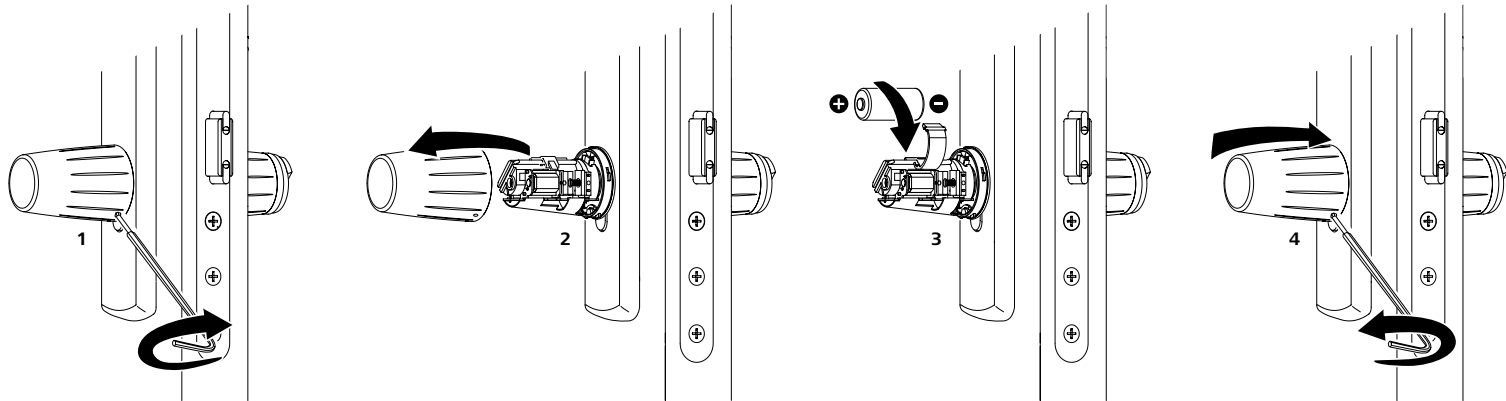

Montáž vložky e-primo

Pozor na to, že sa dvere po uzavretí nebudú dať možno viac otvoriť, pretože sa vonkajšia hlava pretáča naprázdno. Vložte batériu (pozri „Vloženie/výmena batérie“), naprogramujte vložku e-primo a skontrolujte jej funkčnosť ešte skôr, ako po montáži zavriete dvere. Vložka e-primo sa dá teraz otvárať iba prostredníctvom naprogramovaných užívateľských médií.







Ak by vznikli pri montáži problémy, obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo navštívte naše internetové stránky na: www.evva.com/e-primo

- 1** Povoľte zaistovaciu skrutku vonkajšej hlavy pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1 (otáčajte v smere hodinových ručičiek) a oddel'te vonkajšiu hlavu od vložky.
- 2** Otočte os vonkajšej hlavy tak, aby sa nachádzala vodiaca skrutka v oblasti profilu vložky (smerom dolu).
- 3** Vsuňte cylindrickú vložku e-primo ručne smerom zvnútra von cez kovanie a zadlabávací zámok (v prípade potreby uvoľnite upevňovacie skrutky kovania).
- 4** Upevnite vložku e-primo pomocou upevňovacej skrutky do zadlabávacieho zámku. Uťahovací moment upevňovacej skrutky by mal byť 2 Nm (v prípade potreby utiahnite upevňovacie skrutky kovania). Vložte tesniacu gumičku do drážky.

Upozornenie: Ochranná trieda IP sa dá dosiahnuť iba s tesniacou gumičkou.

- 5** Nasuňte vonkajšiu hlavu až na doraz cylindrickej vložky e-primo. Vodiaca skrutka na osi pre vonkajšiu hlavu musí smerovať do vodiacej drážky v hlave. Zafixujte vonkajšiu hlavu tak, že opatrne utiahnete zaistovaciu skrutku pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1 (v protismere hodinových ručičiek).

Dôležité: *Prirad'te najskôr bezpodmienečne programovacie a užívateľské médium a ubezpečte sa, že je vložená funkčná batéria ešte predtým, než uzavriete dvere!*

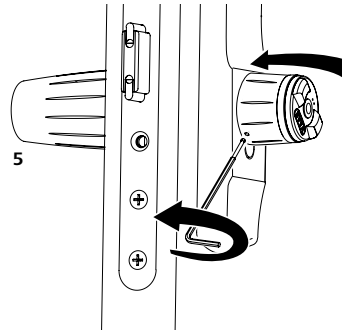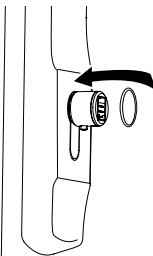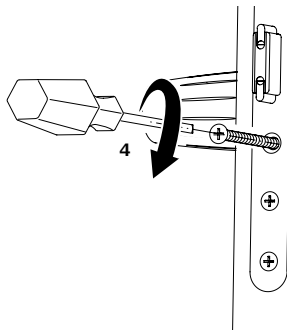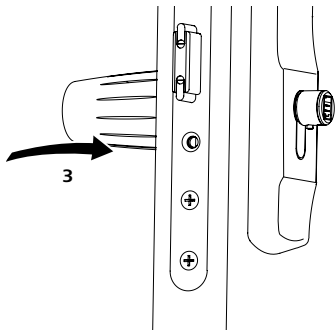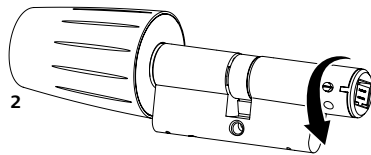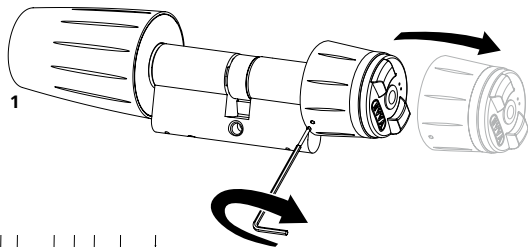

Technológia a médiá

Cylindrickú vložku si môžete zakúpiť s technológiou iButton alebo air. Vždy podľa technológie existujú rôzne verzie užívateľských médií.

Potrebuje minimálne jedno programovacie a jedno užívateľské médium, aby ste mohli spustiť jednu alebo viac vložiek e-primo do prevádzky.

Funkcie médií

Programovacie médium | PK (Programming Key)

Programovacie médium slúži na spúšťanie a ukončovanie programovacieho režimu na vložke e-primo. Slúži tiež na obmedzenie funkcie tlačidla RESET pre majiteľa programovacieho média, ako aj na ukončenie funkcie zablokovania a núdzového otvorenia. Jedno jediné programovacie médium sa dá použiť pre viac vložiek e-primo.

Užívateľské médium | UK (User Key)

Užívateľské médium slúži na zamykanie a odomykanie dverí a odovzdáva sa užívateľovi. Užívateľskému médiu sa dajú priradiť tiež prídavné funkcie, napr. funkciu Office.

Mazacie médium | DK (Delete Key)

Mazacie médium slúži v programovacom režime na vymazanie oprávnenia strateného programovacieho alebo užívateľského média z pamäte vložky e-primo.

Kopírovacie médium | CK (Copy Key)

Kopírovacie médium slúži v programovacom režime na spustenie kopírovacieho procesu, pri ktorom sa ukladajú údaje programovacieho alebo užívateľského média na mazacie médium.

Médium Office | OK (Office Key)

Médium Office slúži na priradenie funkcie Office pre užívateľské médiá, ako aj na aktivovanie globálnej funkcie Office na vložke e-primo. Funkcia Office umožňuje trvalú aktiváciu vonkajšej hlavy vložky e-primo (napr. počas úradných hodín).

Blokovacie médium | BK (Blocking Key)

Blokovacie médium prepne vložku e-primo do režimu stáleho uzamknutia (deaktiváciu vonkajšej hlavy); vložkou nie je možné zvonku otvoriť. Táto funkcia sa dá ukončiť iba pomocou programovacieho média alebo média núdzového otvorenia. Jedno jediné blokovacie médium sa dá priradiť viacerým vložkám e-primo, pre jednu vložku e-primo je však možné iba jedno blokovacie médium.

Médium núdzového otvorenia | EK (Emergency Key)

Médium núdzového otvorenia prepne vložku e-primo na funkciu núdzového otvorenia (trvalé aktivácia vonkajšej hlavy). Táto funkcia sa dá ukončiť iba pomocou programovacieho média alebo blokovacieho média. Jedno jediné médium núdzového otvorenia sa dá priradiť viacerým vložkám e-primo, pre jednu vložku e-primo je však možné iba jedno médium núdzového otvorenia.

Prevádzka

Uvedenie cylindrickej vložky e-primo do prevádzky

Pri dodávke nie je naprogramovaná vložka e-primo na médiá.

Priradenie médií

Priradenie programovacieho média

- Priložte krátko programovacie médium ku snímaču.
- Zaznie vysoký tón, svietiaci krúžok bliká zelenou farbou. Vložka e-primo identifikuje od teraz toto médium ako programovacie médium.


Upozornenie: *Pozor na to, že sa dvere po uzavretí nebudú dať viac otvárať, pretože sa vonkajšia hlava pretáča naprázdno. Až po priradení jedného programovacieho média a jedného užívateľského média sa dá ovládať cylindrická vložka e-primo.*

Priradenie užívateľských médií; programovací režim

- 1 Priložte najskôr programovacie médium krátko ku snímaču.
 - Zaznie sled nízkych a vysokých tónov, svetelný krúžok bliká oranžovou farbou, potom zelenou farbou. Vložka e-primo je na 7 sekúnd v programovacom režime.
- 2 Priložte užívateľské médium, ktoré chcete priradiť ku vložke e-primo, na asi 7 sekúnd ku snímaču.
 - Zaznie silnejší tón, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom zelenou farbou. Vložka e-primo identifikuje od teraz toto užívateľské médium ako oprávnené, na odomykanie a zamykanie dverí.

Môžete priradiť aj ďalšie užívateľské médiá tak, že ich postupne priložíte vždy na asi 7 sekúnd ku snímaču.

- 3 Ukončíte programovací režim tak, že priložíte programovacie médium na krátku dobu ku snímaču alebo počkáte, kým sa automaticky neukončí programovací režim.
 - Zaznie slabnúci sled tónov, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom červenou farbou.

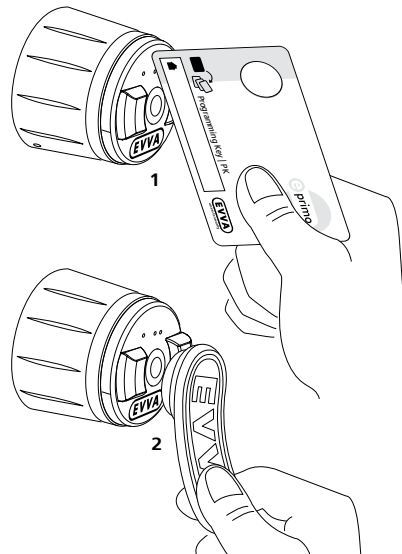

Vytvorenie mazacích médií

1 Spustíte programovací režim.

2 Priložte kopírovacie médium ku snímaču. Svetiaci krúžok bliká oranžovou farbou.

3 Priložte programovacie alebo užívateľské médium, pre ktoré sa má vytvoriť mazacie médium, na asi 5 sekúnd ku snímaču.

→ Zaznie vysoký tón, svietiaci krúžok svieti krátko zelenou farbou.

4 Priložte mazacie médium asi na 5 sekúnd ku snímaču.
Zaznie vysoký tón, svietiaci krúžok svieti zelenou farbou.
Bolo vytvorené mazacie médium pre médium, ktoré bolo priložené ku snímaču v kroku 3.

Môžete vytvoriť aj viac mazacích médií po sebe tak, že zopakujete kroky 3–4.

5 Ukončíte programovací režim.

Upozornenie: *Všetky mazacie médiá by ste mali označiť podľa príslušných médií, aby ste v prípade straty mali k dispozícii správnu kartu na*

vymazávanie. Mazacie médiá by sa mali skladovať bezpečne a oddelene od programovacích a užívateľských médií.

Dávajte pozor na to, že sa mazacie médiá dajú priradiť iba raz programovacím resp. užívateľským médiám.

Vymazanie médií

Vymazanie strateného užívateľského média

1 Spustíte programovací režim.

2 Priložte mazacie médium strateného užívateľského média krátko ku snímaču.

→ Zaznie slabnúci sled tónov, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom červenou farbou. Stratené užívateľské médium sa vymaže z pamäte cylindrickej vložky.

3 Ukončíte programovací režim.

Ak sa priloží mazacie médium počas bežnej prevádzky ku snímaču, signalizuje vložka e-primo, či je stratené užívateľské médium ešte oprávnené (zelená) alebo nie (červená).

Vymazanie existujúceho užívateľského média

1 Spustíte programovací režim.

2 Priložte užívateľské médium, ktoré chcete vymazať (alebo viac médií postupne za sebou) krátko ku snímaču.

→ Zaznie slabnúci sled tónov, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom červenou farbou. Užívateľské médium sa vymaže z pamäte cylindrickej vložky.

3 Ukončíte programovací režim.

Vymazanie strateného programovacieho média; priradenie nového programovacieho média

1 Spustíte programovací režim tak, že priložíte mazacie médium strateného programovacieho média ku snímaču.

2 Priložte nové programovacie médium asi na 5 sekúnd ku snímaču.

→ Zaznie silnejší tón, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom zelenou farbou. Nové programovacie médium je teraz priradené a staré programovacie médium je vymazané z pamäte.

Ak sa v priebehu 5 sekúnd nepriloží žiadne nové programovacie médium ku snímaču, zostane v pamäti cylindrickej


vložky pôvodné programovacie médium.

3 Ukončíte programovací režim.

Aj po priradení nového programovacieho média majú všetky užívateľské médiá, ktoré boli predtým priradené tejto vložke e-primo, naďalej svoje prístupové oprávnenia.

Vynulovanie na výrobné nastavenia

Vložka e-primo sa dá vynulovať na výrobné nastavenia tak, aby sa všetky vykonané nastavenia, ako priradenie médií, blokovácia funkcia, funkcia Office a funkcia núdzového otvorenia opäť vymazali z pamäte.

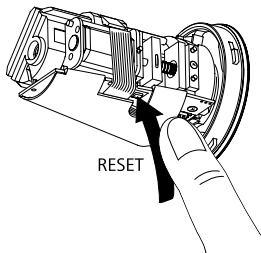

1 Povoľte zaistovaciu skrutku vnútorného otočného gombíka pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1 (otáčajte v smere hodinových ručičiek) a stiahnite kryt.

2 Stlačte tlačidlo RESET.

→ Počas procesu vymazávania zaznie sled tónov, svietiaci krúžok svieti striedavo červenou, oranžovou a zelenou farbou.

→ Zaznie vysoký tón, svietiaci krúžok svieti oranžovou farbou. Pamäť vložky e-primo sa teraz nachádza v stave výrobných nastavení.

3 Zafixujte opatrne vnútorný otočný gombík tak, že opatrne utiahnete zaistovaciu skrutku pomocou špeciálneho šesťhranného kľúča ZTOOL1 (v protismere hodinových ručičiek).

Upozornenie: Dávajte pozor na to, že každá osoba, ktorá vlastní šesťhranný kľúč ZTOOL1, môže vynulovať vložku e-primo na výrobné nastavenia.

Dávajte pozor na to, že po vynulovaní na výrobné nastavenia sa musia priradiť nové médiá ešte predtým, než uzavriete dvere.

Obmedzenie funkcií tlačidla RESET

Aby sa zabránilo zneužitiu vložky, dá sa funkcia tlačidla RESET obmedziť na majiteľa programovacieho média.

- Priložte programovacie médium na asi 5 sekúnd ku snímaču.

→ Zaznie silnejší sled tónov, svietiaci krúžok bliká zelenou farbou. Vložka e-primo sa dá od teraz vynulovať na výrobné nastavenia iba tak, že najskôr treba priložiť programovacie médium a až potom je aktivované tlačidlo RESET.

Obmedzenia môžete zrušiť tak, že opäť priložíte programovacie médium asi na 5 sekúnd ku snímaču.

Upozornenie: Ubezpečte sa, že bolo vytvorené mazacie médium pre programovacie médium. V opačnom prípade musíte v prípade straty programovacieho média zaslať vložku e-primo na resetovanie do firmy EVVA.

Prídavné funkcie (voliteľné)

Nasledujúce funkcie budete mať k dispozícii po zakúpení príslušného média.

Funkcia Office

Vložka e-primo sa dá prepnúť na stálu otvorenú prevádzku, napr. počas úradných otváracích hodín.

Deaktivácia/aktivácia globálnej funkcie Office

Globálnu funkciu Office môžete kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť. Funkcia Office je aktivovaná od výroby.

1 Spustíte programovací režim.

2 Priložte médium Office na minimálne 3 sekundy ku snímaču.

→ Zaznie vysoký tón, svietiaci krúžok svieti zelenou farbou.

→ Po 3 sekundách zaznie slabnúci tón, svietiaci krúžok bliká červenou farbou. Funkcia Office je teraz deaktivovaná pre všetky užívateľské médiá.

Globálnu funkciu Office môžete opäť aktivovať tak, že zopakujete príslušný proces.

Priradenie funkcie Office užívateľským médiám

1 Spustíte programovací režim.

2 Priložte médium Office krátko ku snímaču.

3 Priložte na 5 sekúnd užívateľské médium ku snímaču.

→ Zaznie silnejší tón, svietiaci krúžok svieti oranžovou, potom zelenou farbou. Užívateľské médium má od teraz oprávnenie na používanie funkcie Office.

4 Ukončíte programovací režim.

Funkciu Office môžete priradiť viacerým užívateľským médiám za sebou tak, že zopakujete krok 3.

Užívateľskému médiu môžete odňať oprávnenie na používanie funkcie Office opäť tak, že zopakujete príslušný proces.

Užívateľské médiá, ktoré ešte neboli priradené, sa tiež súčasne priradia pri tomto procese – krok „Priradenie užívateľských médií“ teda môže odpadnúť.

Zapnutie funkcie Office prostredníctvom užívateľského média

• Priložte oprávnené užívateľské médium na minimálne 3 sekundy ku snímaču.

→ Zaznie silnejší sled tónov, svietiaci krúžok bliká zelenou farbou. Vložka e-primo sa odblokuje (aktivuje sa vonkajšia hlava) a nachádza sa potom v trvale otvorenom režime.

Režim trvalého otvorenia môžete deaktivovať tak, že zopakujete vyššie spomenutý proces, ale svietiaci krúžok bude blikáť na červeno.

Ak sa funkcia Office globálne zablokuje, nie je možné zapnúť trvalé otvorenie prostredníctvom užívateľského média.

Funkcia zablokovania

Vložka e-primo sa dá pomocou blokovacieho média trvalo zablokovať, napr. za účelom uzamknutia v prípade kriminálnej udalosti. V režime zablokovania sú dovtedy oprávnené užívateľské médiá nefunkčné.

Jedno jediné blokovacie médium sa dá priradiť viacerým vložkám e-primo, pre jednu vložku e-primo je však možné iba jedno blokovacie médium.

Upozornenie: Blokovacie médium sa musí priradiť ako užívateľské médium ešte predtým, než je pripravené na prevádzku (pozri „Priradenie užívateľských médií“).

Aktivácia blokovacej funkcie

- Priložte priradené blokovacie médium ku snímaču.
- Zaznie slabnúci sled tónov, svietiaci krúžok svieti červenou farbou. Blokovacia funkcia sa aktivovala.

Deaktivácia blokovacej funkcie

- Priložte programovacie médium ku snímaču.

Upozornenie: Pomocou priradeného média núdzového otvorenia sa dá vložka e-primo priamo

prepnúť z blokovaneho režimu do režimu núdzového otvorenia.

Funkcia núdzového otvorenia

Vložka e-primo sa dá natrvalo otvoriť pomocou média núdzového otvorenia, napr. v prípade požiaru. V režime núdzového otvorenia sú užívateľské médiá nefunkčné.

Jedno jediné médium núdzového otvorenia sa dá priradiť viacerým vložkám e-primo, pre jednu vložku e-primo je však možné iba jedno médium núdzového otvorenia.

Upozornenie: Médium núdzového otvorenia sa musí priradiť ako užívateľské médium ešte predtým, než je pripravené na prevádzku (pozri „Priradenie užívateľských médií“).

Aktivácia funkcie núdzového otvorenia

- Priložte priradené médium núdzového otvorenia ku snímaču.
- Zaznie silnejší sled tónov, svietiaci krúžok svieti zelenou farbou. Režim núdzového otvorenia je aktivovaný.

Deaktivácia funkcie núdzového otvorenia

- Priložte programovacie médium ku snímaču.

Upozornenie: Pomocou priradeného blokovacieho


média sa dá vložka e-primo priamo prepnúť z režimu núdzového otvorenia do blokovaneho režimu.

Napájanie núdzovým zdrojom (voliteľné)

Núdzové otvorenie

- 1 Ubezpečte sa, že sú v núdzovom zdroji prúdu vložené batérie – dbajte na ich správnu polaritu.
- 2 Zasuňte jeden koniec 3 pólového kábla XRP0PC01 do núdzového zdroja prúdu a druhý koniec potom opatrne do vonkajšej hlavy vložky e-primo.
- 3 Prepnite vypínač do polohy „ON“, aby ste zapli núdzový zdroj prúdu.
- 4 Priložte oprávnené užívateľské médium ku snímaču a otvorte dvere.

Upozornenie: Po núdzovom otvorení vymeňte bezodkladne batériu vo vložke e-primo.

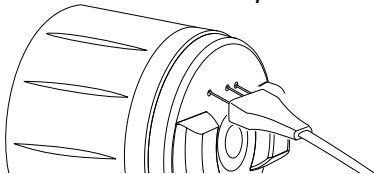

Pokyny k používaniu

Aby sa zaručilo riadne fungovanie vložky e-primo, odporúča firma EVVA používať zadlabávací zámok v bezchybnom stave.

Pre používanie vložky e-primo v únikových alebo panikových dverách podľa EN 179 alebo EN 1125 je potrebný certifikát výrobcu zadlabávacieho zámku.

Používajte na montáž vložky e-primo iba špeciálny šesťhranný kľúč ZTOOL1.

Záruka firmy EVVA sa nevzťahuje na žiadne chyby výrobku, ktoré vznikli opravárskymi činnosťami, úpravami alebo neodborným servisom neautorizovanými osobami. Pri zásahu neoprávnenou osobou do elektromechaniky vložky e-primo zaniká takisto akýkoľvek nárok na záruku.

Starostlivosť o vložku e-primo

Na čistenie používajte mäkkú handričku bez chlupov a mydlovú vodu. Nepoužívajte výrobky alebo spreje, ktoré by mohli poškodiť kovové povrchy. Dávajte pozor na to, aby sa – predovšetkým pri demontovanej hlave – nedostala žiadna kvapalina do vložky e-primo.

Zaobchádzanie s médiami

Všetky médiá sa musia neustále skladovať na bezpečnom mieste, aby boli prístupné iba pre kompetentné osoby. Mazacie médiá by sa mali skladovať oddelene od programovacích a užívateľských médií.

Pri strate média sa musí stratené médium bezodkladne vymazať z pamäte vložky (pozri „Vymazanie médií“).

Nesprávne používanie

Hlava sa nesmie otáčať pomocou klieští.

Otvorenie sa nesmie vykonávať pomocou náradia alebo iných pomôcok.

Vložka e-primo sa skladá z plastových súčiastok, ktoré by sa mohli pri násilnej manipulácii (napr. s kladivom) počas montáže zlomiť.


Snímacia hlava neslúži ako rukoväť na otvorenie alebo zatvorenie dverí (ako napr. madlo, guľa, alebo kľučka atď.).

Pri aktivovanej vonkajšej hlave sa nemôže pridržovať vnútorný otočný gombík, aby sa zabránilo procesu zamykania/odomykania.

Pri demontovanom uzatváracom kryte zabráňte znečisteniu, predovšetkým kontaktu s tukmi, kyselinami, vlhkosťou alebo inými zdrojmi napätia.

Pre otvorenie sa nesmie pripájať na vonkajšiu hlavu žiadne cudzie napätie.

Vonkajšia hlava ani vnútorný otočný gombík sa nemôžu používať ako pomôcka na výstup (schodík).

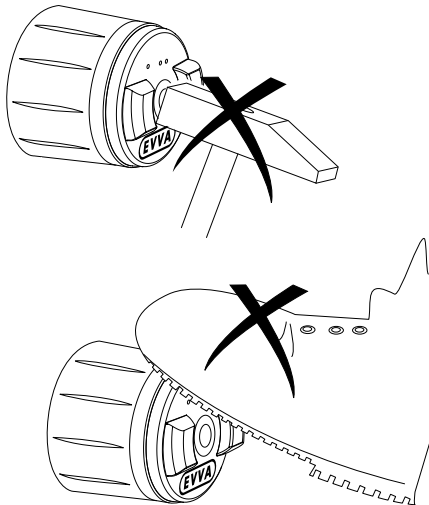

Čo robiť, ak ...

... je vonkajšia hlava uvoľnená?


– utiahnite zaistovaciu skrutku pomocou ZTOOL1

... sa vložka e-primo neaktivuje?

- vymeňte vybitú batériu
- vykonajte núdzové otvorenie pomocou núdzového zdroja prúdu
- vyčistite snímač (iButton)
- kontaktujte predajcu
- zašlite do firmy EVVA

Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo navštívte naše internetové stránky na www.evva.com/e-primo

A

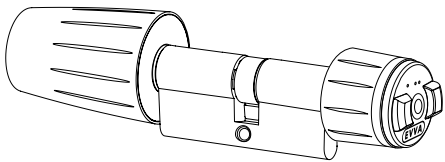


ZTOOL1



CR 123A






M5x60






UK iButton

B

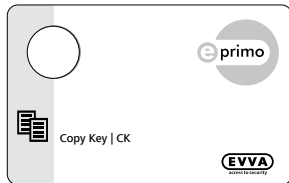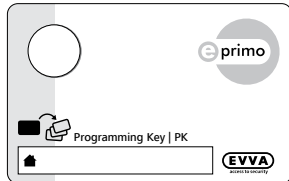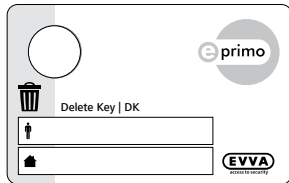


C

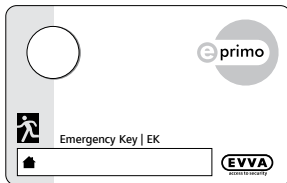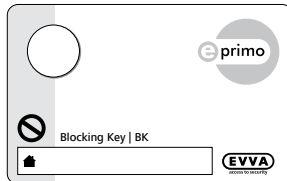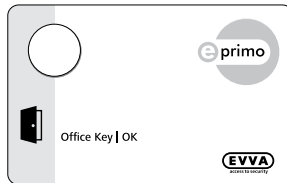


M5x70



M5x80

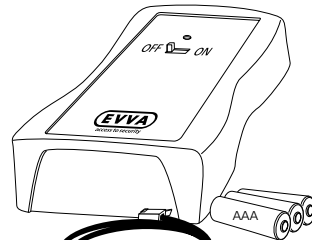

XRP0PC01

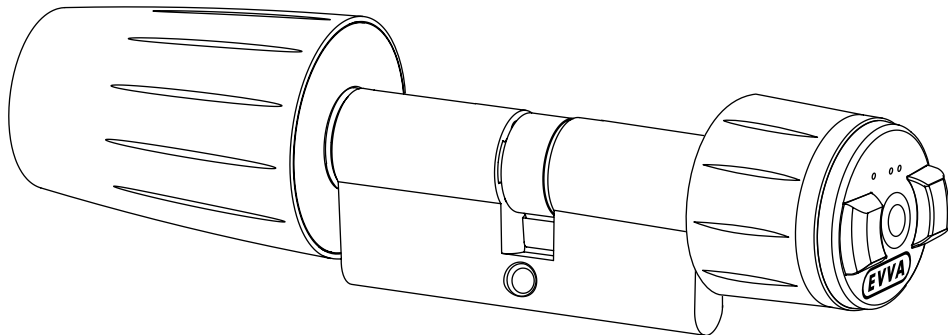

www.evva.com/e-primo

