

Trezor s alarmem odolný proti vodě a ohni

Děkujeme, že jste si pro uložení všech svých důležitých dokumentů a cenností vybrali trezor Master Lock.

Doufáme, že vám tento výrobek zajistí klid vycházející z vědomí, že jsou vaše nejdůležitější věci dobře chráněny.

Váš výrobek Master Lock

Vámi zakoupený výrobek Master Lock je vybaven řadou funkcí, které chrání vaše důležité dokumenty a cennosti:



Ochrana před vodou



Odolnost vůči požáru dle klasifikace UL



Ochrana digitálních médií



Hlasitý alarm

HLASITÝ ALARM SE ROZEZNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍCH:



Trezor je zvedán nebo se s ním hýbe



Došlo k pokusu o násilné otevření dvířek



5 krát byla zadána nesprávná kombinace




Trezor je vystaven otřesům či úderům

Používání trezoru s alarmem Master Lock

Příprava trezoru na první použití

- 1 Vyšroubujte šroub označený žlutým štítkem na vnitřní straně dvířek trezoru.
- 2 Sejměte kryt baterií na vnitřní straně dveří a vložte 4 alkalické baterie AAA. **NEPOUŽÍVEJTE** dobijecí baterie ani jakýkoli jiný typ nealkalických baterií. Nekombinujte staré a nové baterie. Nepoužívejte kombinaci alkalických a standardních baterií.
- 3 Nasadte kryt prostoru na baterie.

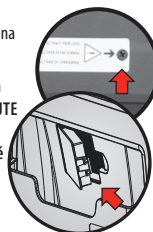

Používání trezoru

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujete trezor.
- 2 Zadejte 5císlný přednastavený kód, který najdete na zadní straně tohoto návodu k použití.
- 3 Otočením kliky otevřete trezor.



⚠ DŮLEŽITÉ: Před umístěním cenností do trezoru několikrát ověřte, zda kód funguje.

DŮLEŽITÉ: Pokud na kliku zatlačíte příliš, pohne se pouze klika a šrouby zůstanou na místě. V takovém případě uslyšíte cvaknutí. Neznepokojte se. Tato funkce chrání šrouby před poškozením nadměrným tlakem. Stačí zatlačit opačným směrem (nahoru), až se klika zacvakne zpět na místo.



Nastavení alarmu

⚠ DŮLEŽITÉ: Stejně jako u domácích alarmů musí být alarm nastaven pokaždé, když zamknete trezor, aby byl aktivován hlasitý alarm. Pokud váš alarm není aktivován a byl 5 krát zadán nesprávný kód, trezor se na dvě minuty přepne do zpožděného režimu. Při pokusu o násilné vniknutí či přesunutí se nespustí žádný alarm.

- 1 Zavřete a zamkněte dvířka trezoru.
- 2 Dotykem na klávesnici aktivujete trezor.
- 3 Stiskněte: "0" – "PROG" – "9"

Kontrolka alarmu každých 10 sekund blikne, čímž indikuje, že je alarm aktivován.



Programovatelné kódy

Trezor Master Lock je dodáván se 3 typy kódů pro otevření trezoru. Další informace o programování těchto kódů najdete v části „Programování funkcí trezoru“ tohoto návodu k použití.

PŘEDNASTAVENÝ KÓD (FC - FACTORY CODE): Trezor Olze VŽDY odemknout pomocí tohoto 5císlného kódu (najdete jej na konci návodu k použití). Tento kód nelze odstranit ani změnit.

UŽIVATELSKÝ KÓD (UC - USER CODE): 5císlný programovatelný kód, který můžete změnit nebo odstranit.

SEKUNDÁRNÍ KÓD (SC - SECONDARY CODE): 5císlný programovatelný kód, který můžete změnit nebo odstranit. Lze naprogramovat pouze po aktivaci uživatelského kódu.



Funkce hlasitého alarmu

Vypnutí alarmu

Pokud byl v trezoru aktivován hlasitý alarm:

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujete trezor.
- 2 Zadejte platný kód.

POZNÁMKA: K otevření trezoru bude nutné znovu zadat kód.

POZNÁMKA: K programování trezoru musí být zadán tovární kód (FC) nebo uživatelský kód (UC). Nelze použít sekundární kód.

Změna citlivosti alarmu

Můžete změnit úroveň citlivosti alarmu na stupnici od "0" do "5". Nula "0" je nejméně citlivé nastavení, které reaguje pouze na nesprávné kódy, pětka "5" je nejcitlivější úroveň, která reaguje i na malé pohyby trezoru.

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujete trezor.
- 2 Stiskněte: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" NEBO "(UC)" – "3"
- 3 Poté stisknutím "0", "1", "2", "3", "4" NEBO "5" naprogramujte požadovanou úroveň citlivosti.

Změna nastavení délky alarmu

Můžete změnit délku trvání hlasitého alarmu po aktivaci v rozmezí 01 až 99 minut.

- 1 Dotykem na klávesnici aktivujete trezor.
- 2 Stiskněte: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" NEBO "(UC)" – "4"
- 3 Poté zadáním čísla v rozmezí 01 až 99 určíte počet minut trvání hlasitého alarmu po jeho spuštění.

Programování funkcí trezoru

VÁŠ DIGITÁLNÍ ZÁMEK

Programování uživatelského kódu (UC)

V každý okamžik může být naprogramován pouze 1 uživatelský kód.

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "PROG" – "TOVÁRNÍ KÓD (FC)" (najdete jej na konci návodu k použití).
- 3 Bude blikat kontrolka Program.
- 4 Zadejte pěticešný uživatelský kód, který chcete použít pro trezor.



Odstranění uživatelského kódu

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "PROG" – "TOVÁRNÍ KÓD (FC)" (najdete jej na konci návodu k použití).
- 3 Bude blikat kontrolka Program.
- 4 Stiskněte: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

POZNÁMKA: Elektronický zámek odstranění uživatelského kódu NEOZNÁMÍ. Chcete-li ověřit, zda byl kód odstraněn, zkuste jej použít.

Programování sekundárního kódu (SC)

V každý okamžik může být naprogramován pouze 1 uživatelský kód.

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "PROG" – "PROG" – "NAPROGRAMOVANÝ UŽIVATELSKÝ KÓD (UC)"
- 3 Bude blikat kontrolka Program.
- 4 Zadejte pěticešný sekundární kód, který chcete použít pro trezor.

Odstranění sekundárního kódu

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "PROG" – "PROG" – "NAPROGRAMOVANÝ UŽIVATELSKÝ KÓD (UC)"
- 3 Bude blikat kontrolka Program.
- 4 Stiskněte: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

POZNÁMKA: Elektronický zámek odstranění uživatelského kódu NEOZNÁMÍ. Chcete-li ověřit, zda byl kód odstraněn, zkuste jej použít.

Programování funkcí trezoru


NOUZOVÝ PROVOZ BATERIE

Pokud v trezoru dochází baterie a energie nestačí k ovládní trezoru, bude nutné k otevření použít Nouzový provoz baterie.

⚠ DŮLEŽITÉ Tento postup by neměl být používán jako hlavní způsob přístupu k trezoru.

- 1 Otevřete silikonovou krytku na straně zámku.
- 2 Do otvoru vložte baterii 9 V.
- 3 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 4 Zadejte svůj pěticešný kód.
- 5 Otočením kliky otevřete trezor.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie ani jakýkoli jiný typ nealkalických baterií.

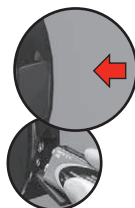

Programování funkcí trezoru

DALŠÍ PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE TREZORU

Délka osvětlení vnitřku

POZNÁMKA: K programování trezoru musí být zadán tovární kód (FC) nebo uživatelský kód (UC). Nelze použít sekundární kód.

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" NEBO "(UC)" – "2"
- 3 Stiskněte: "0" pro naprogramování vypnutí
"1" pro naprogramování 30 sekund
"2" pro naprogramování 60 sekund

Zapnutí/vypnutí zvuku digitální klávesnice

- 1 Dotekem na klávesnici aktivujte trezor.
- 2 Stiskněte: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" NEBO "(UC)" – "1"
- 3 Stiskněte: "1" pro zapnutí zvuku digitální klávesnice nebo
Stiskněte: "0" pro vypnutí zvuku digitální klávesnice.

Čištění klávesnice

K odstranění otisků prstů z povrchu zámku použijte měkký hadřík nebo utěrku z mikrovláken.

Pokyny k přišroubování trezoru

⚠ VAROVÁNÍ: Výrobek nebude po přišroubování voděodolný. Voděodolnost ověřená organizací ETL platí jen před připevněním výrobku pomocí sady pro přišroubování.

Obsah sady pro přišroubování (pouze vybrané modely):

- 2 šrouby se čtvercovou hlavou
- 2 podložky
- 2 hmoždinky


Nástroje potřebné k přišroubování trezoru k podlaze:

- Vrtačka
- Klíč
- 7/16" (11 mm) vrták – pro vrtání do trezoru
- 9/32" (7,2 mm) vrták – pro vrtání do dřevěné podlahy
- 3/8" (9,5 mm) vrták – pro vrtání do kamenné podlahy

⚠ Varování:


- **NEVRTĚJTE** v žádném místě uvnitř trezoru.
- **NEUPEVNĚJTE** trezor skrz stěny.

- 1 Položte trezor na pravou stranu (závěsy dvířek vodorovně s podlahou).
- 2 Odemkněte trezor a otevřete dvířka. Vyhleďte dva dílky na nožkách v protilehlých rozích na spodní straně trezoru. Pomocí 7/16" (11 mm) vrtáku vyvrtejte otvor skrz jednotlivé dílky kolmo ke spodní straně trezoru. **NEVRTĚJTE** v žádném místě uvnitř trezoru.



- 3 Otočte trezor do vzpřímené polohy, umístěte jej na požadované místo a otevřete dvířka.
- 4 Pomocí šroubu nebo tužky udělejte značky na podlaze skrz vyvrtané otvory.
- 5 Odsuňte trezor stranou, abyste získali přístup k vyznačeným místům pro vrtání.
- 6 Vyvrtejte otvory v podlaze:


- **Dřevěná podlaha:** Pomocí vrtáku 9/32" (7,2 mm) vyvrtejte v každém vyznačeném místě otvor o hloubce 2 1/2" (64 mm).
- **Kamenná podlaha:** Pomocí vrtáku 3/8" (9,5 mm) vyvrtejte v každém vyznačeném místě otvor o hloubce 2 1/2" (64 mm). Zasuňte do každého otvoru hmoždinku.

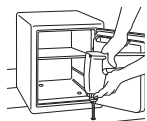

- 7 Usadte trezor na požadované místo a zarovnejte otvory v trezoru s otvory v podlaze.

- 8 Postup upevnění trezoru:

- **Dřevěná podlaha:** Protáhněte jednotlivé šrouby se čtvercovou hlavou skrz podložku a poté otvorem v trezoru do otvoru v podlaze. Utáhněte je pomocí klíče.
- **Kamenná podlaha:** Protáhněte jednotlivé šrouby se čtvercovou hlavou skrz podložku a poté otvorem v trezoru do hmoždinky. Utáhněte je pomocí klíče. Zasuňte hmoždinky do otvorů v podlaze.

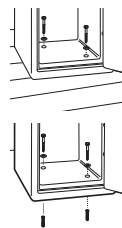

POZNÁMKA:

- Trezor byste neměli montovat do zdi, protože byste tím omezili jeho ohnivzdornost. Otvory vrtejte jenom skrz nožky. Nevrtějte otvory skrz zadní stěnu nebo boky.
- Montáž a demontáž výrobku provádí zákazník výhradně na vlastní náklady a podle vlastního uvážení.
- Společnost Master Lock neodpovídá za náklady spojené s nutností výměny výrobku.

Některé produkty společnosti Master Lock nejsou dodávány se sadou pro přišroubování.

Bezpečnostní varování a důležité informace



- Tento výrobek není určen k bezpečnému uchování všech materiálů. **Předměty jako zbraně, výbušniny, hořlavé materiály a léky byste v tomto výrobku neměli uchovávat.**

• NEUCHOVÁVEJTE uvnitř trezoru žádné křehké předměty.

- Na ochranu vašich ceností před možným zaplavením je trezor vybaven vzduchotěsným těsněním. Toto těsnění může způsobit, že vlhkost ve vzduchu může být zamčena uvnitř a může se akumulovat v trezoru.
- V trezoru proto najdete balíček s vysušecím prostředkem, který byste měli ponechat uvnitř. NELIKVIDUJTE JEJ. Je určen k pohlcování vlhkosti. Balíček s vysušecím prostředkem vyměňte každý 6 měsíců, abyste zajistili optimální provoz.
- Chcete-li v trezoru uschovat křehké předměty, jako jsou šperky s funkčními součástmi, hodinky, známky nebo fotografie, doporučujeme tyto předměty nejprve umístit do vzduchotěsného obalu.
- **POZNÁMKA:** Společnost Master Lock neodpovídá za poškození nebo zničení předmětů umístěných ve výrobku.

• **V tomto trezoru NEUCHOVÁVEJTE perly.** V případě požáru může teplota v trezoru dosáhnout až 176 °C (350 °F). Tato teplota je bezpečná pro vaše papírové dokumenty, média a cennosti, perlám však hrozí poškození již při mnohem nižších teplotách.

• V tomto trezoru NEUCHOVÁVEJTE žádné technologie či média využívající film.

- Tento výrobek není určen k ochraně počítačových disků, disket, kazet, pásek, záznamových médií se zvukem nebo videem a negativů fotografických filmů.

• Trezor je pouze jednou ze součástí celého bezpečnostního systému.

- Společnost Master Lock doporučuje trezor umístit v kóře, v kanceláři, ve sklepě, v ložnici nebo v jiné místnosti, kde se vám to hodí, ale tak, aby nebyl lidem na očích. Umístění trezoru nemá vliv na jeho schopnost chránit cennosti uvnitř.

Řešení problémů

PROBLÉM:	PŘÍČINA:	ŘEŠENÍ:
Dvířka nelze zamknout.	1. Převrtní šroub je na místě. 2. V zavření dveří brání nějaká překážka.	1. Demontujte šroub na vnitřní straně dveří. 2. Vyměňte z trezoru všechny předměty a příslušenství. Pokud tím problém vyřešíte, vraťte obsah na své místo a uspořádejte předměty tak, aby se vešly a neprekážely v zavírání.
Klíka není při zamykání trezoru ve vodorovné poloze.	Aktivoval se spojkový mechanismus.	Otočte klikou směrem nahoru nebo dolů, až se zacvakne ve vodorovné poloze.
Nelze otevřít dvířka po zadání elektronického kódu.	1. Dvířka trezoru vybavené voděodolným těsněním se mohou zpočátku otvírat ztěžka. 2. Zámek na klíč je v zamčené poloze (pouze vybrané modely). 3. Téměř vybité baterie.	1. Uchopte kliku, zadejte kód a poté za kliku zatáhněte dolů. 2. Pokud je trezor vybaven zámkem na klíč, příslušný klíč je třeba otočit do odemčené polohy (pouze vybrané modely). 3. Pomocí nouzového připojení baterie získáte přístup k trezoru a vyměňte hlavní baterie.
Červená kontrolka třikrát blikne a ozvou se tři pípnutí.	Byl zadán nesprávný kód.	Ověřte kód a zadejte jej znovu. Pokud zadáný programovatelný kód nefunguje, použijte přednastavený kód. Pokud uspějete, přeprogramujte programovatelný kód.
Červená kontrolka pětikrát blikne a ozve se pět pípnutí.	Chyba komunikace klávesnice.	Kontaktujte naše středisko zákaznické podpory.
Červená kontrolka jednou blikne a ozve se jedno pípnutí.	Programovací tlačítko bylo stisknuto mimo sekvenci.	Začněte znovu.
Bliká žlutá kontrolka „téměř vybité baterie“.	Téměř vybité baterie.	Vyměňte baterie.
Nelze otevřít dvířka po zadání kódu a svítí žlutá kontrolka „téměř vybité baterie“.	Téměř vybité baterie. Zámek nemusí správně fungovat.	Pomocí nouzového připojení baterie získáte přístup k trezoru a vyměňte hlavní baterie.
Je spuštěn alarm.	Trezor zaznamenal pohyb či úder nebo byl 5 krát zadán nesprávný kód.	Aktivujte trezor a zadejte naprogramovaný kód nebo přednastavený kód.
Bliká červená kontrolka alarmu nebo kontrolka chyby.	Byl spuštěn alarm.	Aktivujte trezor a zadejte naprogramovaný kód nebo přednastavený kód.
Často se spouští alarm.	Alarm je naprogramovaný na příliš velkou citlivost.	Změňte nastavení citlivosti podle pokynů v části „Funkce hlasitého alarmu“ v tomto návodu.

Péče o zákazníky



Chtěli byste se na něco zeptat?

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se trezoru Master Lock navštivte naše webové stránky masterlock.eu/safes.

Registrace

masterlock.eu/safes

Pokud si zakoupíte výrobek Master Lock zaregistrujete, budete moci snadno získat zpět zapomenuté kódy či kombinace, případně objednat náhradu za ztracené klíče. Registraci také získáte přístup k nejlepší zákaznické podpoře, pokud budete mít jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zakoupeného výrobku Master Lock. Díky registraci výrobku Master Lock si také zajistíte, že v případě požáru obdržíte náhradní trezor (pokud vlastníte původní doklady o nákupu).

Doživotní záruka výměny po požáru

V případě požáru se výrobek Master Lock trvale zamkne a bude jej nutné otevřít jedině páčením. V takové situaci vám společnost Master Lock zdarma zašle náhradní výrobek. Pokud chcete vy (jako původní vlastník) získat nárok na záruku výměny po požáru, je nutné výrobek zaregistrovat na stránkách masterlock.eu/safes.