

NÁVOD NA OBSLUHU

»GunMaster XL«

!!POZOR: Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu pred tým, než budete obsluhovať zámok, nastavovať novú kombináciu čísel alebo ukladať odtlačok prsta. Nepreberáme zodpovednosť za poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prestavením resp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania GUNMASTER XL.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY


1. Vsuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov do zámku a otočte kľúčom doprava.
2. Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície.
3. Kľúč znovu stiahnite.
4. Snímte kryt priečinku na batérie na vnútornej strane Vášho GUNMASTER XL.
5. Vložte 4 kusy 1,5 V AA (alkalických) batérií (VARTA High Energy; pri vkladaní batérií do priečinku dbajte na správnu polaritu).

UPOZORNENIE: NEUZAMKNITE kľúč vo vnútornom priestore Vášho GUNMASTER XL – je to hlavný kľúč a Váš GUNMASTER XL otvorí nezávisle voči klávesovému kódu alebo odtlačku prsta napr. keď sú príliš slabé batérie.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte dobijacie batérie alebo iný typ nealkalických batérií. Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie. Nepoužívajte súčasne alkalicko-mangánové a obyčajné batérie.

UPOZORNENIE:

Priečinok na batérie a tlačidlo na prestavenie sa nachádzajú vo vnútri na čelnej strane Vášho GUNMASTER XL.

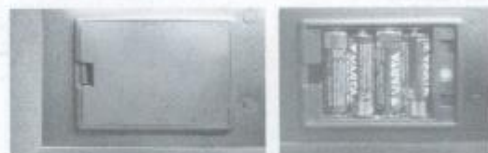

Tlačidlo programovania

Naprogramovanie klávesového kódu

1. Stlačte a podržte tlačidlo programovania na vnútornej strane (vľavo vedľa priečinku na batérie) Vášho GUNMASTER XL, až kým sa ozve dvojité signál a klávesy zablikajú zelenou farbou.
2. Uvoľnite tlačidlo programovania.
3. Ozve sa signalizačný tón, klávesy blikajú zelenou / modrou farbou a Váš GUNMASTER XL je pripravený na naprogramovanie.
4. Zadáte štvormiestnu kombináciu kláves, ozve sa dvojité signál a klávesy sa rozsvietia zelenou farbou.
5. Zopakujte štvormiestnu kombináciu kláves. Ozve sa dvojité signál a osvetlenie kláves zhasne.
6. Kód bol úspešne naprogramovaný.
7. Pokiaľ sa počas postupu programovania rozozvučí päť akustických signálov a osvetlenie kláves zhasne, začnite s programovaním odznova od bodu 1.

Naprogramovanie odtlačku prsta

(Je možné uložiť do 20 odtlačkov prsta)

1. Stlačte a podržte tlačidlo programovania na vnútornej strane (vľavo vedľa priečinku na batérie) Vášho GUNMASTER XL, až kým sa ozve dvojité signál a klávesy zablikajú zelenou farbou.
2. Uvoľnite tlačidlo programovania.
3. Ozve sa signalizačný tón, klávesy blikajú zelenou / modrou farbou a Váš GUNMASTER XL je pripravený na naprogramovanie.
4. Potiahnite želaný prst viackrát po čítačke odtlačkov prstov, až kým klávesy zablikajú zelenou farbou a ozve sa dvojité signál.
5. Odtlačok prsta bol úspešne naprogramovaný.
6. Pokiaľ sa počas postupu programovania rozozvučí päť akustických signálov a osvetlenie kláves svieti modrou farbou a zhasne, začnite s programovaním odznova od bodu 1.
7. Ak chcete uložiť ďalšie odtlačky prstov, zopakujte programovanie od bodu 1.

!! POZOR !!

SKÔR NEŽ VO VAŠOM GUNMASTER XL USCHOVÁTE CENNÉ PREDMETY, VIACKRÁT OTESTUJTE ODTLAČKY PRSTOV A KÓDY, KTORÉ STE ULOŽILI!!

Vymazanie všetkých odtlačkov prstov

1. Stlačte a podržte tlačidlo programovania na vnútornej strane (vľavo vedľa priečinku na batérie) Vášho GUNMASTER XL, až kým sa ozve dvojité signál a klávesy zablikajú zelenou farbou.
2. Podržte tlačidlo programovania, až kým sa znovu ozve dvojité signál a klávesy znovu zablikajú zelenou farbou.
3. Uvoľnite tlačidlo programovania.
4. Všetky uložené odtlačky prstov boli úspešne vymazané.

Otvorenie Vášho GUNMASTER XL pomocou klávesového kódu

1. Zadáte Vami uložený klávesový kód.
2. Klávesy sa rozsvietia zelenou farbou.
3. Váš GUNMASTER XL sa odomkne a kryt sa otvorí.

UPOZORNENIE: Pri zadaní nesprávneho klávesového kódu sa klávesy rozsvietia modrou farbou a nasleduje päť signalizačných tónov. Potom máte dva ďalšie pokusy na zadanie správneho klávesového kódu. Ak zadáte nesprávny klávesový kód trikrát, po dobu jednej minúty sa rozoznie akustický alarm a zadávanie kódu sa na dve minúty zablokuje. Po uplynutí doby blokovania máte znovu tri pokusy na zadanie správneho klávesového kódu.

Otvorenie Vášho GUNMASTER XL pomocou odtlačku prsta

1. Stlačte jednu z kláves.
2. Potiahnite jeden z uložených prstov po čítačke odtlačkov prstov.
3. Klávesy sa rozsvietia zelenou farbou a ozve sa signalizačný tón.
4. Váš GUNMASTER XL sa odomkne a kryt sa otvorí.

UPOZORNENIE: Pri pokuse o otvorenie pomocou odtlačku prsta, ktorý nie je uložený, sa klávesy rozsvietia modrou farbou a nasleduje päť signalizačných tónov. Potom máte dva ďalšie pokusy na zadanie správneho klávesového kódu.

Ak zadáte nesprávny klávesový kód trikrát, po dobu jednej minúty sa rozoznie akustický alarm a zadávanie kódu sa na dve minúty zablokuje. Po uplynutí doby blokovania máte znovu tri pokusy na zadanie správneho klávesového kódu.

Otvorenie Vášho GUNMASTER XL pomocou kľúča

1. Vsuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov do zámku a otočte kľúčom doprava.
2. Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície.
3. Kľúč stiahnite späť.

Deaktivácia akustických signálov

1. Stlačte a podržte prvú klávesu Vášho GUNMASTER XL.
2. Ozve sa signalizačný tón a klávesy blikajú zelenou farbou.
3. Podržte klávesu, kým zelené blikanie kláves zhasne.
4. Akustické signály boli deaktivované.

Aktivácia akustických signálov

1. Stlačte a podržte prvú klávesu Vášho GUNMASTER XL.
2. Ozve sa signalizačný tón a klávesy blikajú zelenou farbou.
3. Podržte klávesu, kým zelené blikanie kláves zhasne a ozve sa akustický signál.
4. Akustické signály boli aktivované.

Aktivácia vibračného alarmu

1. Stlačte a podržte štvrtú klávesu Vášho GUNMASTER XL.
2. Ozve sa signalizačný tón a klávesy blikajú zelenou farbou.
3. Podržte klávesu stlačenú, kým klávesy päťkrát (5) zablikajú modrou farbou a ozve sa akustický signál.
4. Vibračný alarm je teraz aktivovaný.

UPOZORNENIE: Ak je vibračný alarm aktivovaný, alarm sa spustí, keď sa Vaším GUNMASTER XL zatrasie alebo sa otvorenie vykoná pomocou kľúča na núdzové otváranie.

Alarm môžete prerušiť tak, že zadáte uložený klávesový kód.

Ak bol alarm spustený, funkcia alarmu musí byť znovu aktivovaná.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené /poistené/. Oddelte túto požiadavku bezpečnosti poisťnej hodnoty Vášho poistenia v poisťnej zmluve.