

Protipožární trezor

Děkujeme, že jste si pro uložení všech svých důležitých dokumentů a cenností vybrali trezor Master Lock.

Doufáme, že vám tento výrobek zajistí klid s vědomím, že jsou vaše nejdůležitější věci dobře chráněny.

⚠ Varování

Varování ke zbraním

Tento výrobek není určen k bezpečnému uchování všech materiálů. Předměty, jako jsou zbraně, výbušniny, vznětlivé materiály a léky, byste v tomto výrobku NEMĚLI uchovávat.

⚠ Varování

NEUCHOVÁVEJTE uvnitř trezoru žádné křehké předměty.

Výrobky Master Lock nabízejí ochranu před požárem pomocí zvláštní izolace s vysokým obsahem. Pokročilé trezory Master Lock jsou díky svému vzduchotěsnému uzavírání voděodolné. V důsledku toho se v nich může nahromadit vlhkost. V trezoru proto najdete balíček s vysoušecím prostředkem, který byste měli ponechat uvnitř. NELIKVIDUJTE JEJ. Slouží k pohlcování vlhkosti, která se může nahromadit uvnitř trezoru. Chcete-li zabránit nahromadění vlhkosti, trezor nejméně jednou za dva týdny otevřete.

Chcete-li v trezoru uschovat křehké předměty, jako jsou šperky s funkčními součástmi, hodinky, známky nebo fotografie, doporučujeme tyto předměty nejprve umístit do vzduchotěsného obalu.

POZNÁMKA: Společnost Master Lock neodpovídá za poškození nebo zničení předmětů umístěných ve výrobku.

⚠ Varování

V tomto trezoru NEUCHOVÁVEJTE perly.

V případě požáru hrozí poškození perel při mnohem nižších teplotách, než jaké stanovuje klasifikace UL (176 °C (350 °F)). Proto ve výrobku Master Lock NEUCHOVÁVEJTE perly.

⚠ Varování

Neuchovávejte v trezoru počítačové disky, audio- či videokazety nebo negativy fotografických filmů.

Tento výrobek není určen k ochraně počítačových disků, disket, kazet, pásek, záznamových médií se zvukem nebo videem a negativů fotografických filmů.

⚠ Varování

Varování: Trezor je pouze jednou ze součástí celé ochrany.

Společnost Master Lock doporučuje trezor umístit v komoře, v kanceláři, ve sklepe, v ložnici nebo v jiné místnosti, kde se vám to hodí, ale tak, aby nebyl lidem na očích. Umístění trezoru nemá vliv na jeho schopnost chránit cennosti uvnitř.

⚠ Důležité

V případě jakýchkoli problémů či komplikací s trezorem nás neváhejte kontaktovat. Řadu problémů lze rychle vyřešit vrácením výrobku.

www.masterlock.eu/safes

Kombinační mechanický zámek




POZNÁMKA:

- **Kombinaci (a případné klíče) uchovávejte na bezpečném místě (jinde než v trezoru).**
- **Kombinaci nelze změnit.**

Příprava trezoru na první použití



Demontujte všechny přepravní šrouby. Najdete je na vnitřní straně dveří. **POZNÁMKA:** Výrobek může, ale nemusí, být opatřen přepravním šroubem.

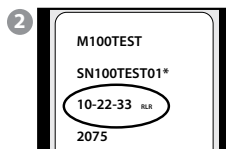

Vyhleďte kombinaci trezoru v zadní části tohoto návodu k použití.


⚠ VAROVÁNÍ: Před umístěním cenností do trezoru několikrát ověřte, zda kombinace funguje.

Odemknutí trezoru



POUZE PRO DVOUKLÍČOVÉ/ KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasuňte klíč do zámku, otočte jej do odemčené polohy a vytáhněte jej.


Jedná se o sekundární způsob zamykání, nikoli o nouzový klíč.

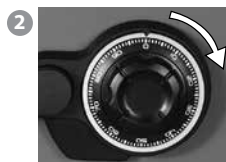

Otočte číselník do polohy „0“ a poté jím otáčejte **doprava** (ve směru hodinových ručiček), až třikrát přejdete polohu „0“ a dospějete k první číslu kombinace.



Otočte číselník **doleva** (proti směru hodinových ručiček). Otočte číselník **JEDNOU** přes druhou číslu kombinace a když k této číslu dospějete **PODRUHÉ**, zastavte otáčení.

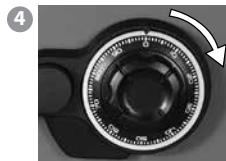

Otočte číselník **doprava** (ve směru hodinových ručiček) a zastavte jej na třetí číslu kombinace.



Otočením kliky směrem dolů otevřete dvířka.


Pokud máte voděodolný trezor, může být při tom potřeba vyvinout menší úsilí.

POZNÁMKA: • Před odemčením trezoru je třeba kliku otočit zcela nahoru do vodorovné polohy.

• Pokud dvířka nelze snadno otevřít, opakujte kroky 1–5.

• Pokud na kliku zatlačíte příliš, pohne se pouze klika a šrouby zůstanou na místě. V takovém případě uslyšíte cvaknutí. **NEZNEPOKOJUJTE SE.** Tato funkce chrání šrouby před poškozením nadměrným tlakem. V této situaci stačí zatlačit opačným směrem (nahoru), až se kliky zacvaknou zpět na místo, a poté otevřít trezor opakováním kroků 1–5.

Uzamknutí trezoru

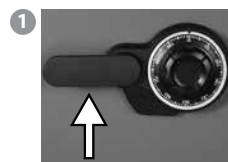

Zavřete dvířka a otočte klikou nahoru do vodorovné polohy.

U voděodolných trezorů může být třeba před otočením klikou zatlačit na levou přední stranu dvířek.



Otočte číselníkem nejméně 2x **doprava** (ve směru hodinových ručiček).



POUZE PRO DVOUKLÍČOVÉ/ KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasuňte klíč do zámku, otočte jej do zamčené polohy a vytáhněte jej.

Programovatelný elektronický zámek




POZNÁMKA: Kód (a případné klíče) uchovávejte na bezpečném místě (jinde než v trezoru).

Příprava trezoru na první použití




Demontujte všechny přepravní šrouby. Najdete je na vnitřní straně dveří.

POZNÁMKA: Výrobek může, ale nemusí být opatřen přepravním šroubem.

- 2 
 - A Vysuňte přihrádku baterií z boku klávesnice.
 - B Vložte 4 alkalické baterie AAA (nutno zakoupit samostatně).

Poznámka: Nepoužívejte dobíjecí baterie ani jakýkoli jiný typ nealkalických baterií. Nekombinujte staré a nové baterie. Nepoužívejte kombinaci alkalických a standardních baterií.

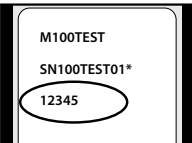 - C Zasuňte přihrádku baterií zpět do klávesnice.
- 3 

Vyhleďte 5číselný přednastavený kód v zadní části tohoto návodu k použití.

VAROVÁNÍ: Před umístěním cennosti do trezoru několikrát ověřte, zda kód funguje.

Odemknutí trezoru

- 1 

POUZE PRO DVOUKLÍČOVÉ/ KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasuňte klíč do zámku, otočte jej do odemčené polohy a vytáhněte jej.

Jedná se o sekundární způsob zamykání, nikoli o nový klíč.
- 2 
 - A Zadejte 5číselný přednastavený kód, který najdete v zadní části tohoto návodu k použití.

Poznámka: Při zadávání kombinace může být třeba zvednout kliku.

 - B Správné zadání klíče oznamuje svítící zelená kontrolka. Máte 4 sekundy na otočení kliky a odemčení trezoru.
- 3 

Otočením kliky směrem dolů otevřete dvířka.

Pokud máte voděodolný trezor, může být při tom potřeba vyvinout menší úsilí.

POZNÁMKA: • Před odemčením trezoru je třeba kliku otočit zcela nahoru do vodorovné polohy.

• Pokud na kliku zatlačíte příliš, pohne se pouze klika a šrouby zůstanou na místě. V takovém případě uslyšíte cvaknutí. **NEZNEPOKOJUJTE SE.** Tato funkce chrání šrouby před poškozením nadměrným tlakem. V této situaci stačí zatlačit opačným směrem (nahoru), až se kliky zacvaknou zpět na místo, a poté otevřít trezor opakováním kroků 1–3.

• Po třech po sobě jdoucích neúspěšných zadáních kódu se trezor přepne do zpožděného režimu. Přepnutí do zpožděného režimu oznamuje blikající červená kontrolka. Systém se na dvě minuty vypne. Chcete-li systém znovu zapnout, NEVYTAHUJTE baterie, jinak se doba, po kterou zůstane trezor zapnutý, prodlouží.

Uzamknutí trezoru

- 1 

Zavřete dvířka a otočte klikou nahoru do vodorovné polohy.

U voděodolných trezorů může být třeba před otočením klikou zatlačit na levou přední stranu dvířek.
- 2 

POUZE PRO DVOUKLÍČOVÉ/ ELEKTRONICKÉ ZÁMKY: Zasuňte klíč do zámku, otočte jej do zamčené polohy a vytáhněte jej.

POZNÁMKA: Pokud je zřejmé, že trezor nefunguje správně, zkuste do něj vložit NOVÉ alkalické baterie. Pokud to nepomůže, obraťte se na zákaznické služby společnosti Master Lock.

Informace o programování

- S trezorem se používají tři kódy:
- Přednastavený kód:** Trezor lze VŽDY odemknout pomocí tohoto 5číselného kódu (najdete jej v zadní části návodu k použití). Tento kód nelze odstranit.
 - Uživatelský kód:** 5číselný programovatelný kód, který můžete změnit nebo odstranit.
 - Sekundární kód:** Druhý 5číselný programovatelný kód, který můžete změnit nebo odstranit. Lze naprogramovat pouze po aktivaci uživatelského kódu.
- POZNÁMKA:** • Tlačítko „C“ slouží k vymazání zadání. Můžete je kdykoli použít k vymazání čísel a návratu do pohotovostního režimu, pokud není aktivován zpožděný režim (po 3 po sobě jdoucích nesprávných zadáních).
- 5číselný přednastavený kód nelze odstranit. Můžete však přidat další kódy, případně je odstranit.

V tomto trezoru lze nastavit až tři kódy: jeden přednastavený a dva další programovatelné.

Programování uživatelského kódu

Postup PŘIDÁNÍ uživatelského kódu:

- 1 Stiskněte tlačítko „P“.
- 2 Zadejte 5číselný přednastavený kód, který najdete v zadní části návodu k použití.
- 3 Kontrolka zabliká zeleně a budete mít pět sekund na zadání vlastního 5číselného uživatelského kódu.

Postup ODSTRANĚNÍ uživatelského kódu:

- 1 Stiskněte tlačítko „P“.
- 2 Zadejte 5číselný přednastavený kód.
- 3 Zadejte číslice 0,0,0,0,0.

POZNÁMKA: • Elektronický zámek odstranění uživatelského kódu neoznámí. Chcete-li ověřit, zda byl kód odstraněn, zkuste jej použít.

• Zkoušky při programování provádějte, když jsou dvířka otevřena.

Programování sekundárního kódu

Postup PŘIDÁNÍ sekundárního kódu:

- 1 Dvakrát stiskněte tlačítko „P“.
- 2 Zadejte dříve naprogramovaný 5číselný uživatelský kód.
- 3 Kontrolka zabliká zeleně a budete mít pět sekund na zadání vlastního 5číselného sekundárního kódu.

Postup ODSTRANĚNÍ sekundárního kódu:

- 1 Dvakrát stiskněte tlačítko „P“.
- 2 Zadejte 5číselný uživatelský kód.
- 3 Zadejte číslice 0,0,0,0,0.

POZNÁMKA: • Elektronický zámek odstranění sekundárního kódu neoznámí. Chcete-li ověřit, zda byl kód odstraněn, zkuste jej použít.

Ovládání osvětlení

Vámi zakoupený trezor může být vybaven osvětlením. Jedná se o osvětlení LED s dlouhou výdrží. Některé trezory nejsou vybaveny osvětlením.



Baterie napájející klávesnici napájejí také osvětlení. Pokud se osvětlení na trezoru nerozsvítí, vyměňte baterie.

Osvětlení se rozsvítí po každém zadání kódu a zůstane svítit po dobu 30 sekund. Dobu svícení lze nastavit na 30 či 60 sekund, případně můžete osvětlení vypnout.

Postup vypnutí osvětlení:

- 1 Stiskněte tlačítko „0“.
- 2 Stiskněte tlačítko „P“.
- 3 Stiskněte tlačítko „3“.

Postup nastavení svícení po dobu 30 sekund:

- 1 Stiskněte tlačítko „0“.
- 2 Stiskněte tlačítko „P“.
- 3 Stiskněte tlačítko „4“.

Postup nastavení svícení po dobu 60 sekund:

- 1 Stiskněte tlačítko „0“.
- 2 Stiskněte tlačítko „P“.
- 3 Stiskněte tlačítko „5“.

POZNÁMKA: • Pokud nastavíte 60sekundovou dobu svícení, baterie se budou vybíjet rychleji.

Práce se zvukovými signály

Pouze pro programovatelný elektronický zámek

Zvukové tóny klávesnice je možné zapnout či vypnout.

Postup vypnutí zvuku:

- 1 Stiskněte tlačítko „0“.
- 2 Stiskněte tlačítko „P“.
- 3 Stiskněte tlačítko „2“.

Postup zapnutí zvuku:

- 1 Stiskněte tlačítko „0“.
- 2 Stiskněte tlačítko „P“.
- 3 Stiskněte tlačítko „1“.

Pokyny k přišroubování trezoru (pouze vybrané modely)

VAROVÁNÍ: Výrobek nebude po přišroubování voděodolný. Voděodolnost ověřená organizací ETL platí jen tehdy, když výrobek není připevněn pomocí sady pro přišroubování.

Obsah sady pro přišroubování (pouze vybrané modely):


- 2 šrouby se čtvercovou hlavou
- 2 podložky
- 2 hmoždinky




Nástroje potřebné k přišroubování trezoru k podlaze:

- Vrtačka
- Francouzský klíč
- 11 mm (7/16") vrták – pro vrtání do trezoru
- 7,2 mm (9/32") vrták – pro vrtání do dřevěné podlahy
- 9,5 mm (3/8") vrták – pro vrtání do dlážděné podlahy

VAROVÁNÍ: - NEVRTEJTE v žádném místě uvnitř trezoru.
- NEVRTEJTE skrz stěny.

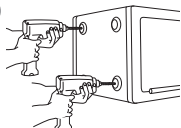- 1 Položte trezor na pravou stranu (závěsy dveří vodorovně s podlahou).
- 2  Odemkněte trezor a otevřete dvířka. Vyhledejte dva důlky na nožkách v protilehlých rozích na spodní straně trezoru. Pomocí 11 mm (7/16") vrtáku vyvrtejte otvor skrz jednotlivé důlky kolmo ke spodní straně trezoru. NEVRTEJTE v žádném místě uvnitř trezoru.

- 3 Převrtejte trezor do vzprámené polohy, umístěte jej na požadované místo a otevřete dvířka.

- 4  Pomocí šroubu nebo tužky udělejte značky na podlaze skrz vyvrtné otvory.

- 5 Odsuňte trezor stranou, abyste získali přístup k vyznačeným místům pro vrtání.

- 6 Vyvrtejte otvory v podlaze:

- A Dřevěná podlaha: Pomocí 7,2 mm (9/32") vrtáku vyvrtejte v každém vyznačeném místě otvor o hloubce 64 mm (2-1/2").
- B Dlážděná podlaha: Pomocí 9,5 mm (3/8") vrtáku vyvrtejte v každém vyznačeném místě otvor o hloubce 64 mm (2-1/2"). Zasuňte do každého otvoru hmoždinku.

- 7 Vraťte trezor na požadované místo a zarovnejte otvory v trezoru s otvory v podlaze.

- 8 Postup upevnění trezoru:

- A Dřevěná podlaha: Protáhněte jednotlivé šrouby se čtvercovou hlavou skrz podložku a poté otvorem v trezoru do otvoru v podlaze. Utáhněte je pomocí francouzského klíče.
- B Dlážděná podlaha: Protáhněte jednotlivé šrouby se čtvercovou hlavou skrz podložku a poté otvorem v trezoru do hmoždinky. Utáhněte je pomocí francouzského klíče. Zasuňte hmoždinky do otvorů v podlaze.

POZNÁMKA: - Trezor byste neměli montovat do zdi, protože byste tím omezili jeho ohnivzdornost. Otvory vrtejte jenom skrz nožky. Nevrtajte otvory skrz zadní stěnu nebo boky.

- Montáž a demontáž výrobku provádí zákazník výhradně na vlastní náklady.
- Společnost Master Lock neodpovídá za náklady spojené s nutností výměny výrobku.

Řešení problémů

PROBLÉM:	PŘÍČINA:	ŘEŠENÍ:
Dvířka nelze zamknout.	1. Převrácení šroub je na místě. 2. V zavření dveří brání nějaká překážka. 3. Nesprávné přišroubování.	1. Demontujte šroub na vnitřní straně dveří. 2. Vyjměte z trezoru všechny předměty a příslušenství. Pokud tím problém vyřešíte, vraťte příslušenství na své místo a uspořádejte předměty tak, aby se vešly a neprekážely v zavírání.
Klika není při zamykání trezoru ve vodorovné poloze.	Aktivoval se spojkový mechanismus.	Otočte klikou směrem nahoru nebo dolů, až se zacvakne ve vodorovné poloze.
Nelze otevřít dvířka po použití kombinace nebo elektronického kódu.	1. Dvířka trezoru vybavené voděodolným těsněním se mohou zpočátku otevírat ztěžka. 2. Zámek na klíč je v zamčené poloze (pouze vybrané modely).	1. Uchopte kliku, zadejte kód nebo vytočte kombinaci a poté za kliku zatáhněte dolů. 2. Pokud je trezor vybaven zámkem na klíč, příslušný klíč je třeba otočit do odemčené polohy (pouze vybrané modely).
Číselník se neotáčí.	1. Převrácení šroub je stále na místě. 2. Zamykací šrouby nejsou zcela vysunutě.	1. Demontujte šroub na vnitřní straně dveří. 2. Ověřte, zda je klika ve vodorovné poloze.
Červená kontrolka třikrát blikne a ozvou se tři pípnutí.	Byl zadán nesprávný kód.	Ověřte kód a zadejte jej znovu. Pokud zadaný programovatelný kód nefunguje, použijte přednastavený kód. Pokud uspějete, přeprogramujte programovatelný kód.
Červená kontrolka pětikrát blikne a ozve se pět pípnutí.	Chyba komunikace klávesnice.	Navštivte stránky masterlock.eu/safes .
Červená kontrolka jednou blikne a ozve se jedno pípnutí.	Programovací tlačítko bylo stisknuto mimo sekvenci. -nebo- Mezi stisknutími tlačítek uplynulo více než 5 sekund.	Začněte znovu.
Bliká červená kontrolka.	Byl třikrát zadán nesprávný kód a systém se přepnul do zpožděného režimu.	Vyčkejte dvě minuty a začněte znovu.
Svítil žlutá kontrolka.	Baterie jsou téměř vybité nebo jsou nesprávného typu.	Vložte nové alkalické baterie.

Registrace

masterlock.eu/safes

Pokud si zakoupený výrobek Master Lock zaregistrujete, budete moci snadno získat zpět zapomenutý kód či kombinaci, případně objednat náhradu za ztracený klíč. Registraci také získáte přístup k nejlepší zákaznické podpoře, pokud budete mít jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zakoupeného výrobku Master Lock. Díky registraci výrobku Master Lock si také zajistíte, že v případě požáru obdržíte náhradní trezor (pokud vlastníte původní doklady o nákupu).

Doživotní záruka výměny po požáru

V případě požáru se výrobek Master Lock trvale zamkne a bude jej nutné otevřít jedině páčením. V takové situaci vám společnost Master Lock zdarma zašle náhradní výrobek. Pokud chce původní vlastník získat nárok na záruku výměny po požáru, je nutné výrobek zaregistrovat na stránkách masterlock.eu/safes.



Chtěli byste se na něco zeptat?

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se trezoru Master Lock navštivte naše webové stránky masterlock.eu/safes.